


Update der Konfigurationsdateien für SignCutX2

Bei der Installation des SignCutX2 werden einige Konfigurationsdateien für verschiedene Plotter in dem Programmordner erstellt. Falls die Konfigurationsdateien für Rheinstern LB-Serie nicht in der Software mitgeliefert wurden, können Sie dies auf der Seite www.rheinstern.com/download_de.html unterladen.

Aktualisieren der Konfigurationsdateien

Für die Aktualisierung der Konfigurationsdateien für Rheinstern LB-Serie gehen Sie wie die Beschreibung vor.

1. Installieren Sie die SigncutX2 mit der Software-CD oder Installationspackage.
2. Unterladen Sie alle Konfigurationsdateien für SigncutX2 auf der Seite wie oben beschrieben.
3. Kopie die Konfigurationsdateien in den Ordner „C:\Programme\SignCut X2\Drivers“ wie die Abbildung unten dargestellt.

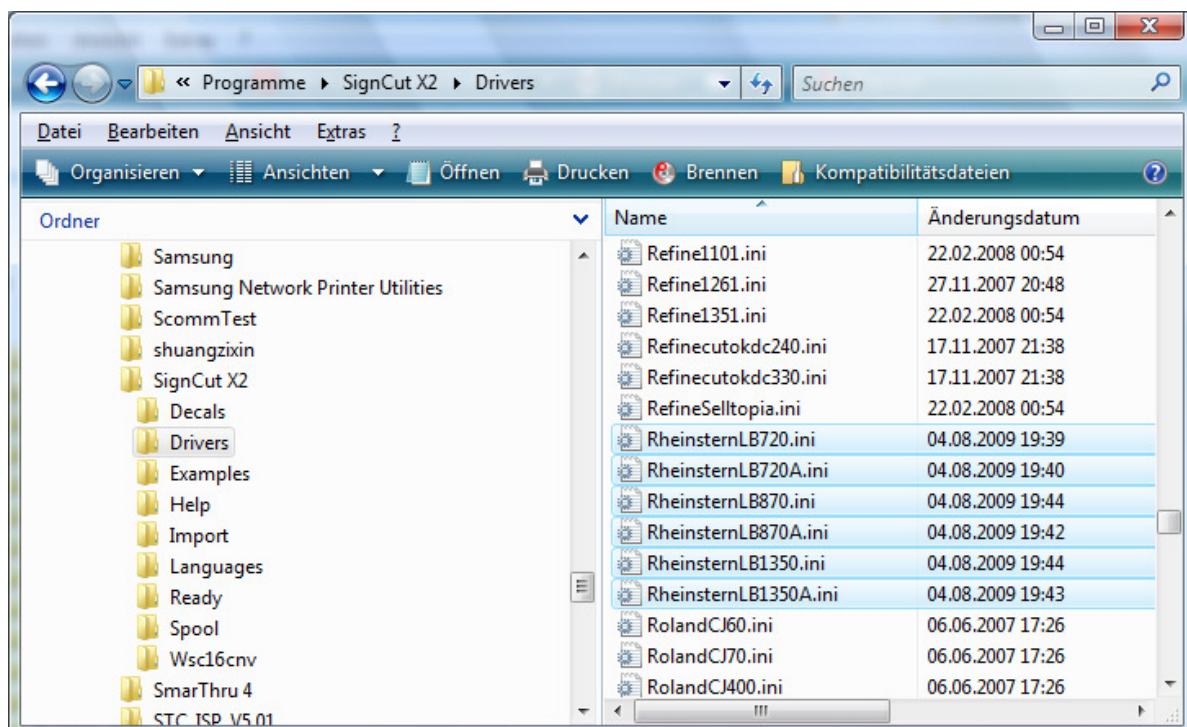


Nach der Kopie der Konfigurationsdateien ist die Software bereit zu starten bzw. zu plotten.



Parameter für die Datenübertragung (USB-Anschluss)

Mit den neuen Konfigurationsdateien werden die Parameter für Datenübertragung wie in der Abbildung unten dargestellt gesetzt. Diese Seite ist in Signcut X2 von Menüleiste „Einstellungen -> Plotter“ aufzurufen.

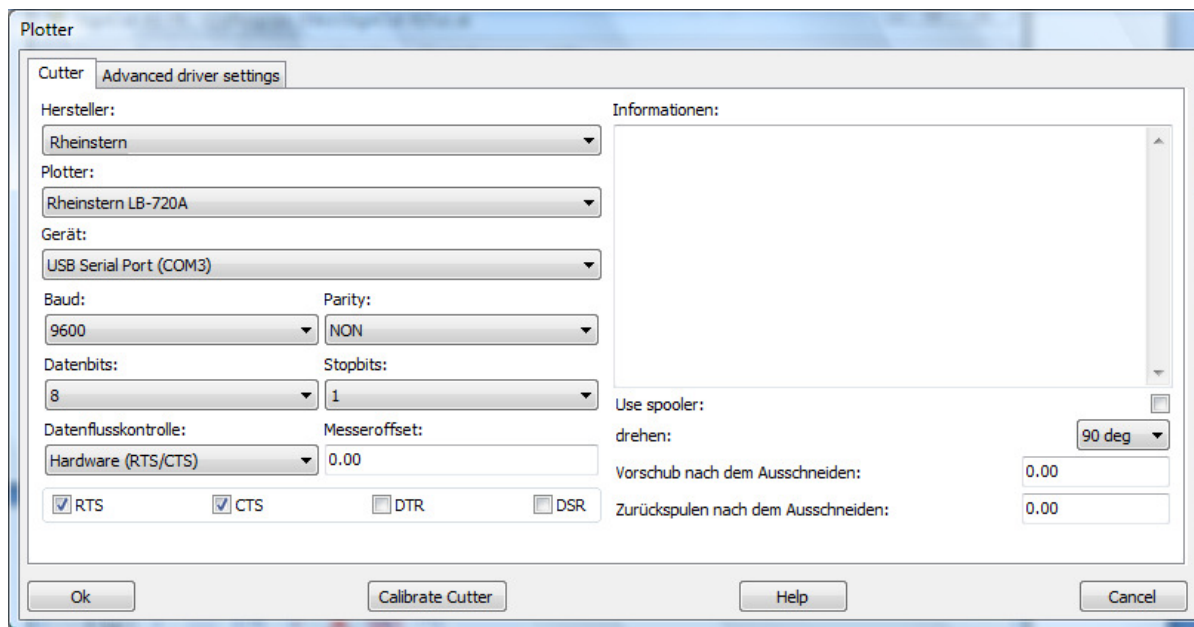

Parameter für die Datenübertragung (COM-Anschluss)

Falls Sie den serielle Anschluss für die Datenübertragung verwendet, deselektieren Sie bitte das Kontrollkästchen CTS. D.h. nur das Kontrollkästchen RTS soll abgehakt werden.